
Canon LBP5050/LBP5050N


プリンタ本体の取り出しかた

▮ ■ 箱を開けます。

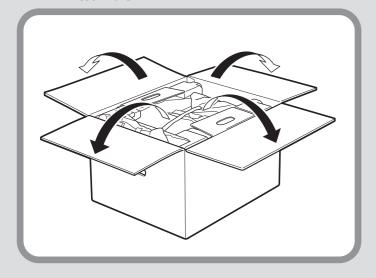


2. 同梱品を取り出します。


トナーカートリッジはプリンタに 装着されています。

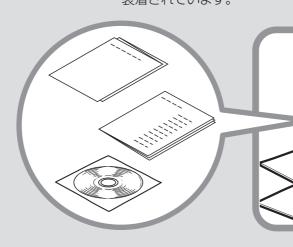

3 梱包材の取っ手を起こします。

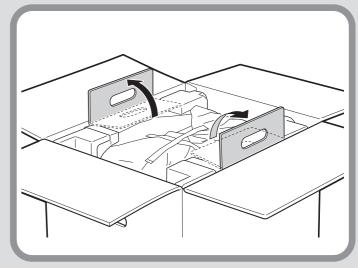

4. プリンタを取り出します。

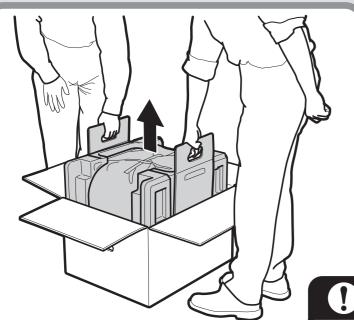

・取っ手を持って、まっすぐ上に引き上

・本プリンタは約18.5kgあります。2人 以上で作業することをおすすめします。

げて取り出します。


プリンタを取り出すときは、斜めに取り出したり、 誤った取り出しかたをしたりするとプリンタが 落下し、けがの原因になることがあります。

取り出しかた注意




・図のような持ちかた でプリンタを取り出 さないでください。

5 梱包材を取り外します。

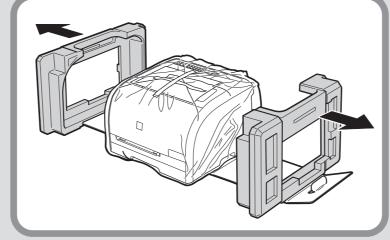

6 プリンタ本体をビニール袋から取り出します。

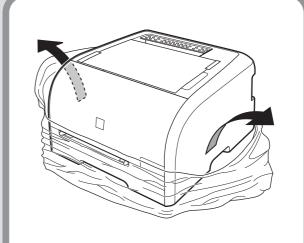

プリンタを持ち運ぶときは、 給紙カセットを抜いてくだ さい。 プリンタを設置す るための準備が 終わりました。

次に、手順2で取り出した「かんたん設置ガイド」を参照してプリンタを設置し、印刷ができるようになるまでの準備を行ってください。





本書は揮発性有機化合物(VOC)



RT5-0308(000) XX2008XXXX © CANON INC.2008 PRINTED IN CHINA